



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ НА ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПРУЖИННО-МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ

1. Замена катушек электромагнитов включения/отключения (УАС/УАВ) от независимого источника напряжения


1.1. Снять кожух вакуумного выключателя.

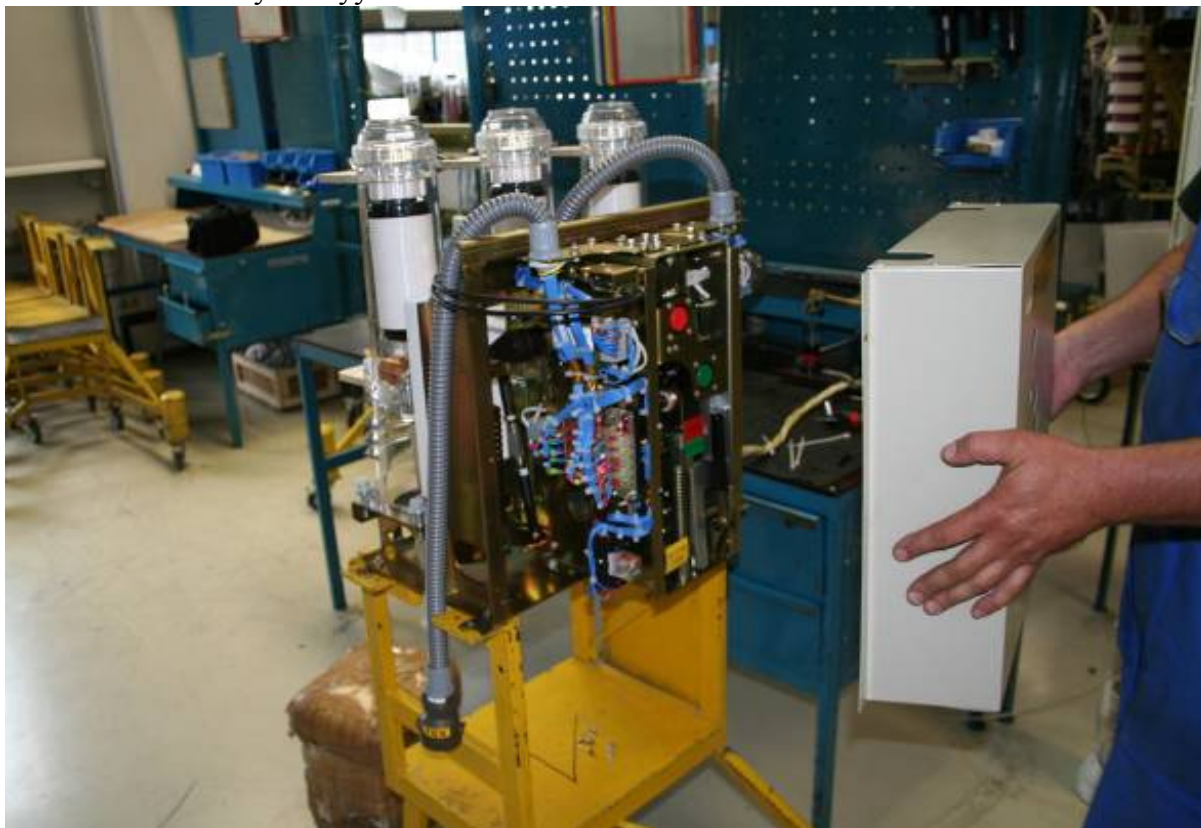

1.2. Отсоединить провода катушек в клеммной колодке, затем удалить хомуты.

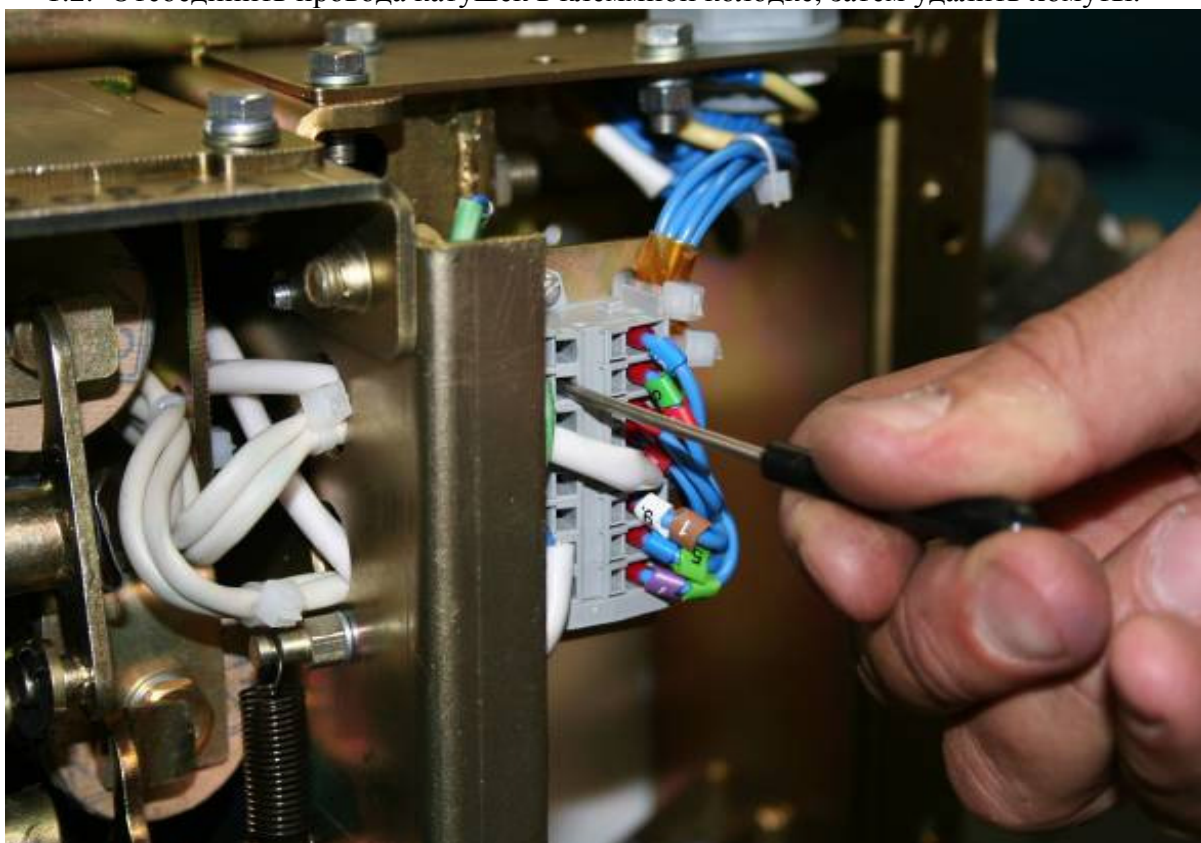

1.3.Отвернуть 2 крепежных болта верхней планки.

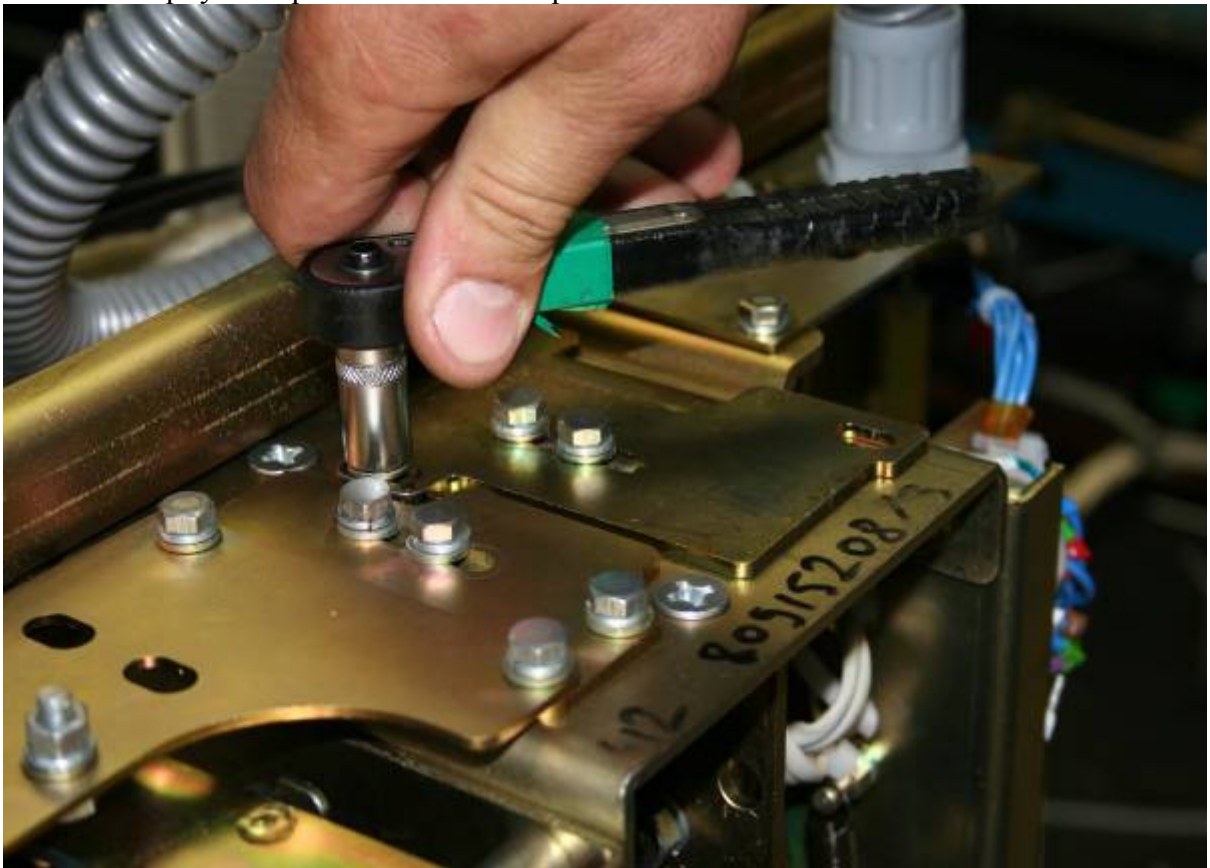

1.4.Осторожно вынуть электромагниты придерживая рычаг отключения.




Установка производится в обратной последовательности.


2. Замена катушек электромагнитов токового расцепителя (УАА).

2.1 . Повторить пункт 1.1.

2.2. Отсоединить провода катушек из клеммной колодки (предварительно удалив хомуты).

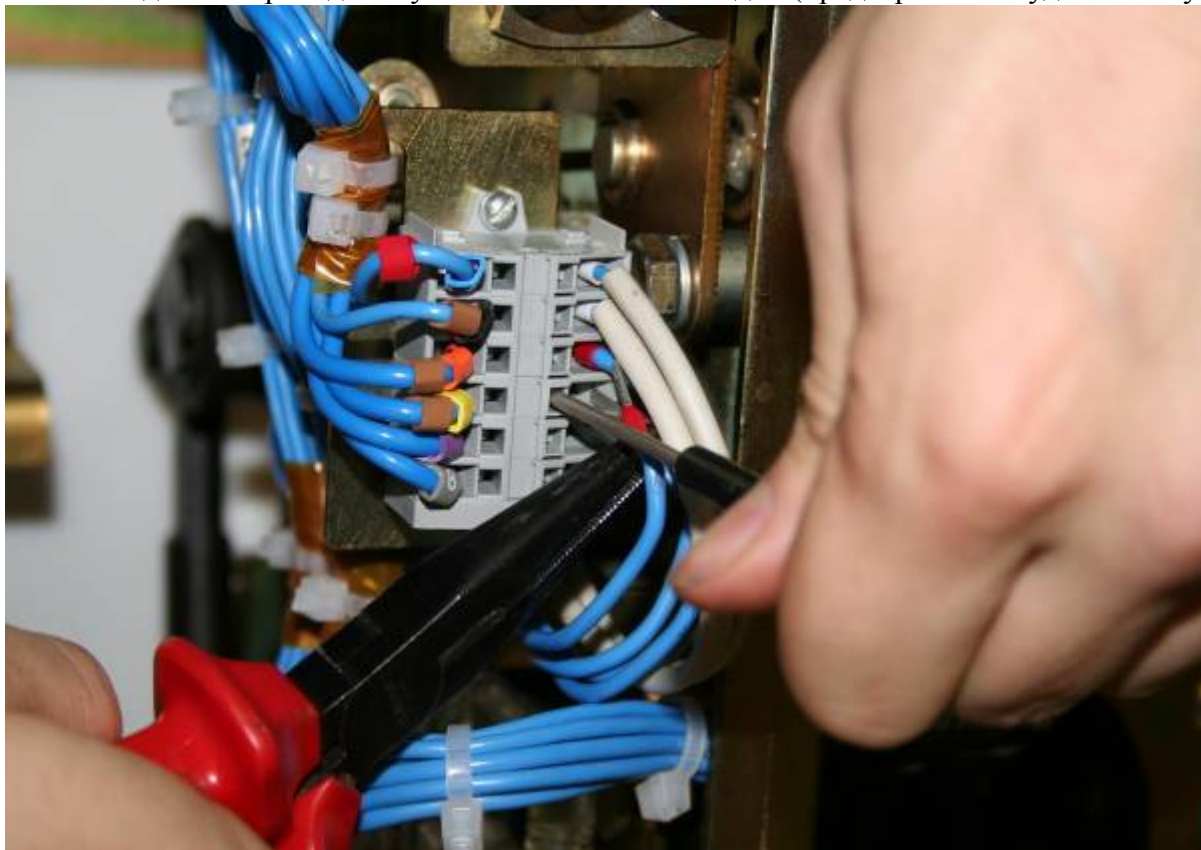

2.3.Отвернуть 2 болта крепления катушек.

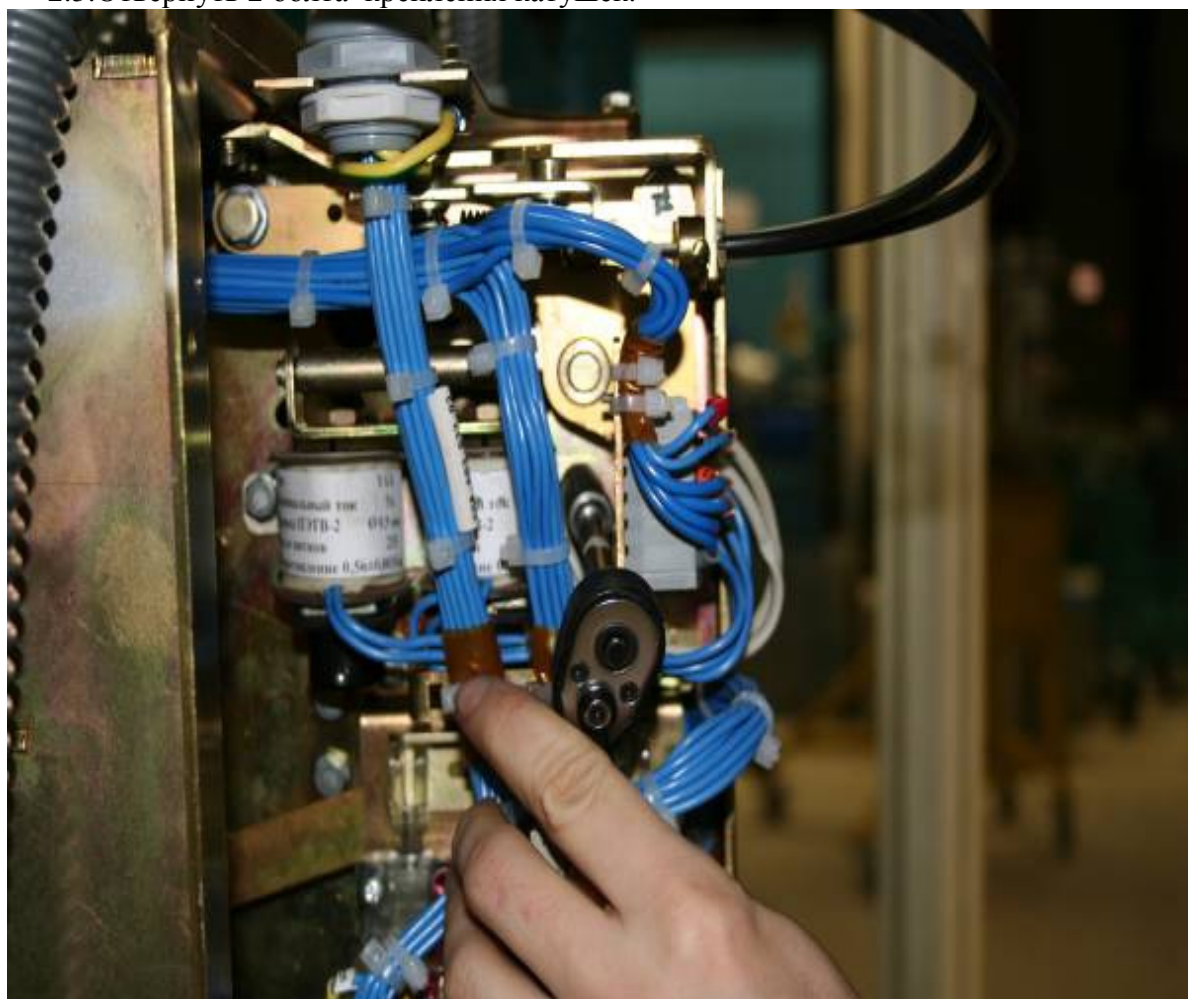

2.4. Осторожно извлечь электромагниты.



Установка производится в обратной последовательности.


3. Замена электромагнита отключения (УАТ).

3.1. Повторить п. 1.1.


3.2. Отсоединить провода из клеммной колодки.




3.3. Отвернуть два болта пластины крепления жгута (если имеется)

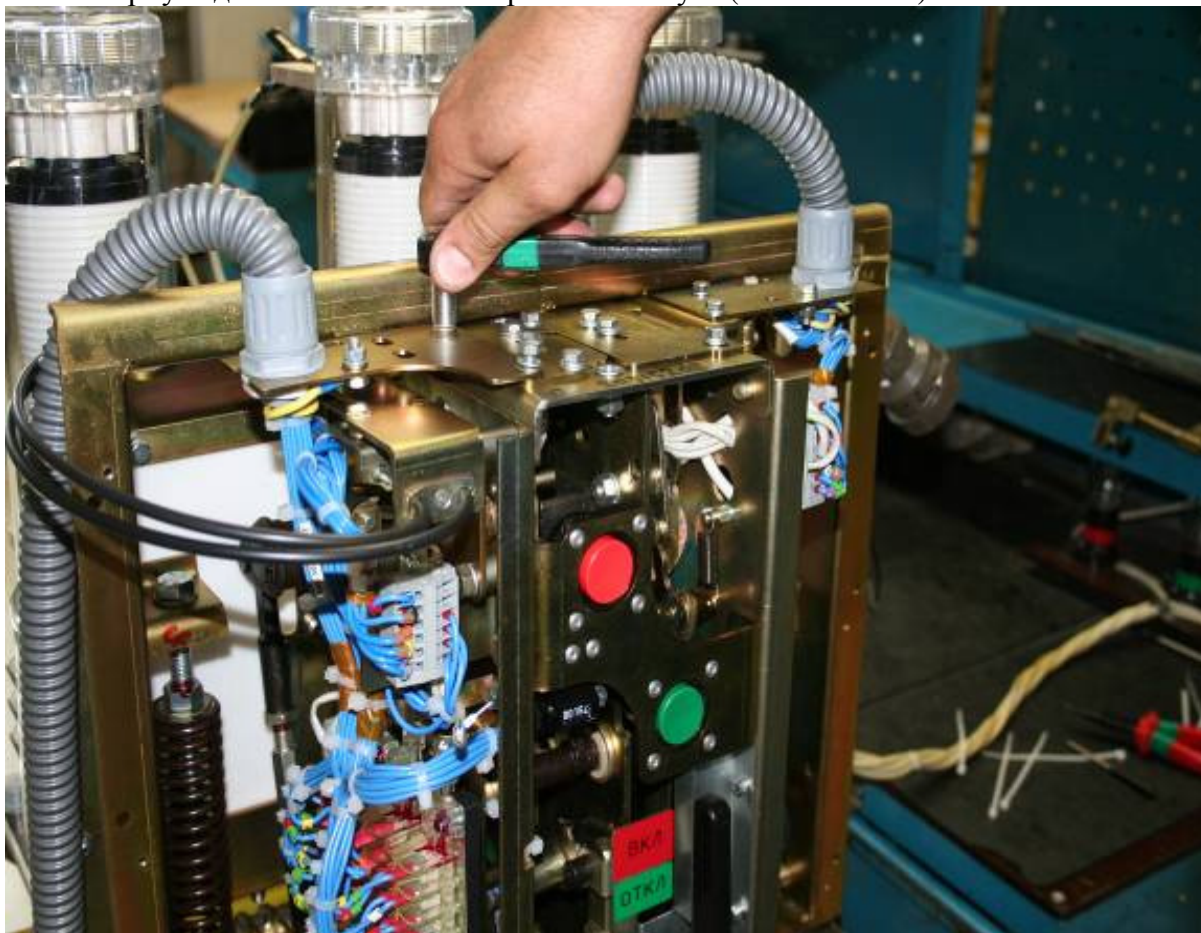

3.4. Отвернуть 1 крепежный болт верхней планки.

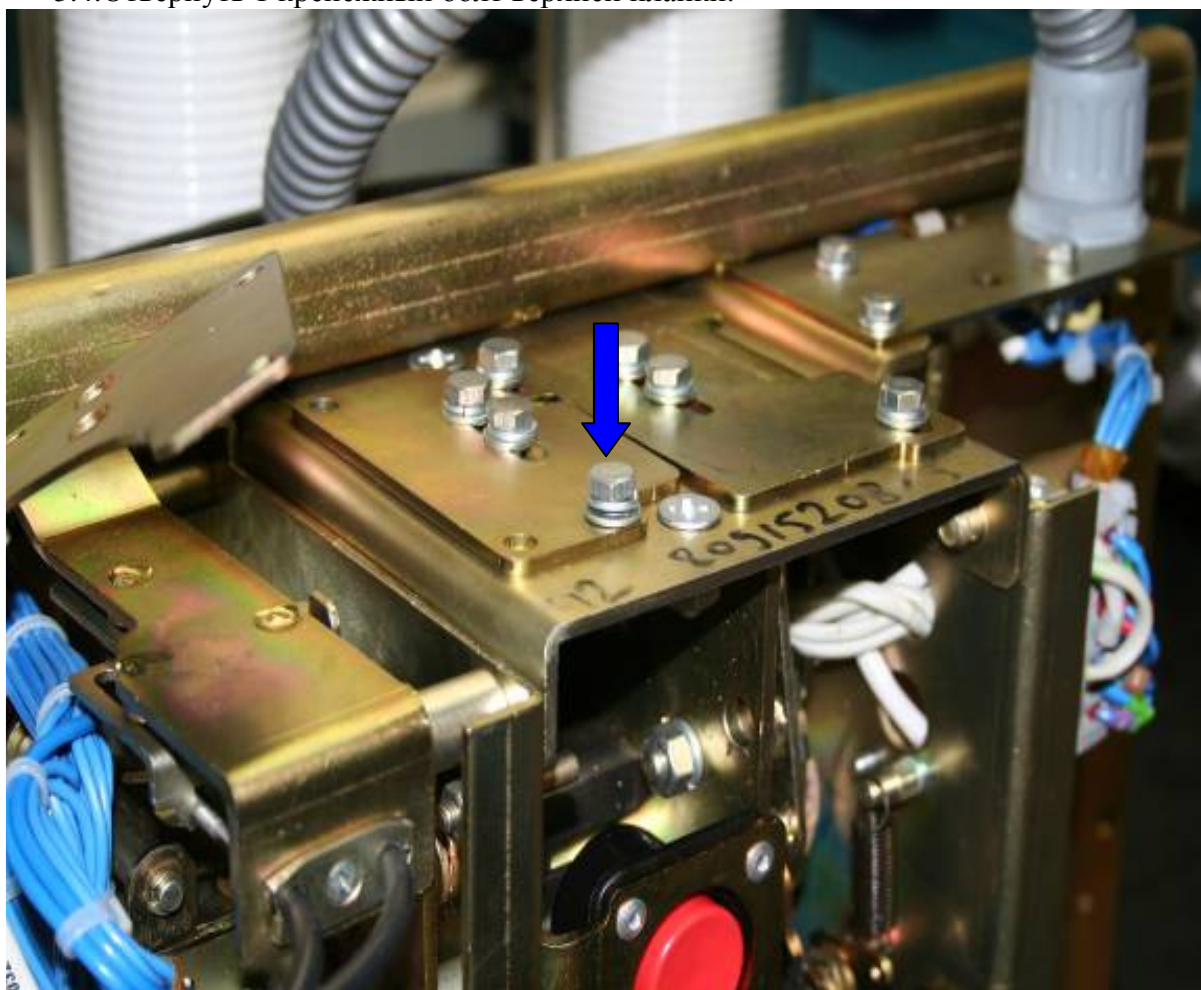

3.5.Осторожно извлечь катушку отключения.

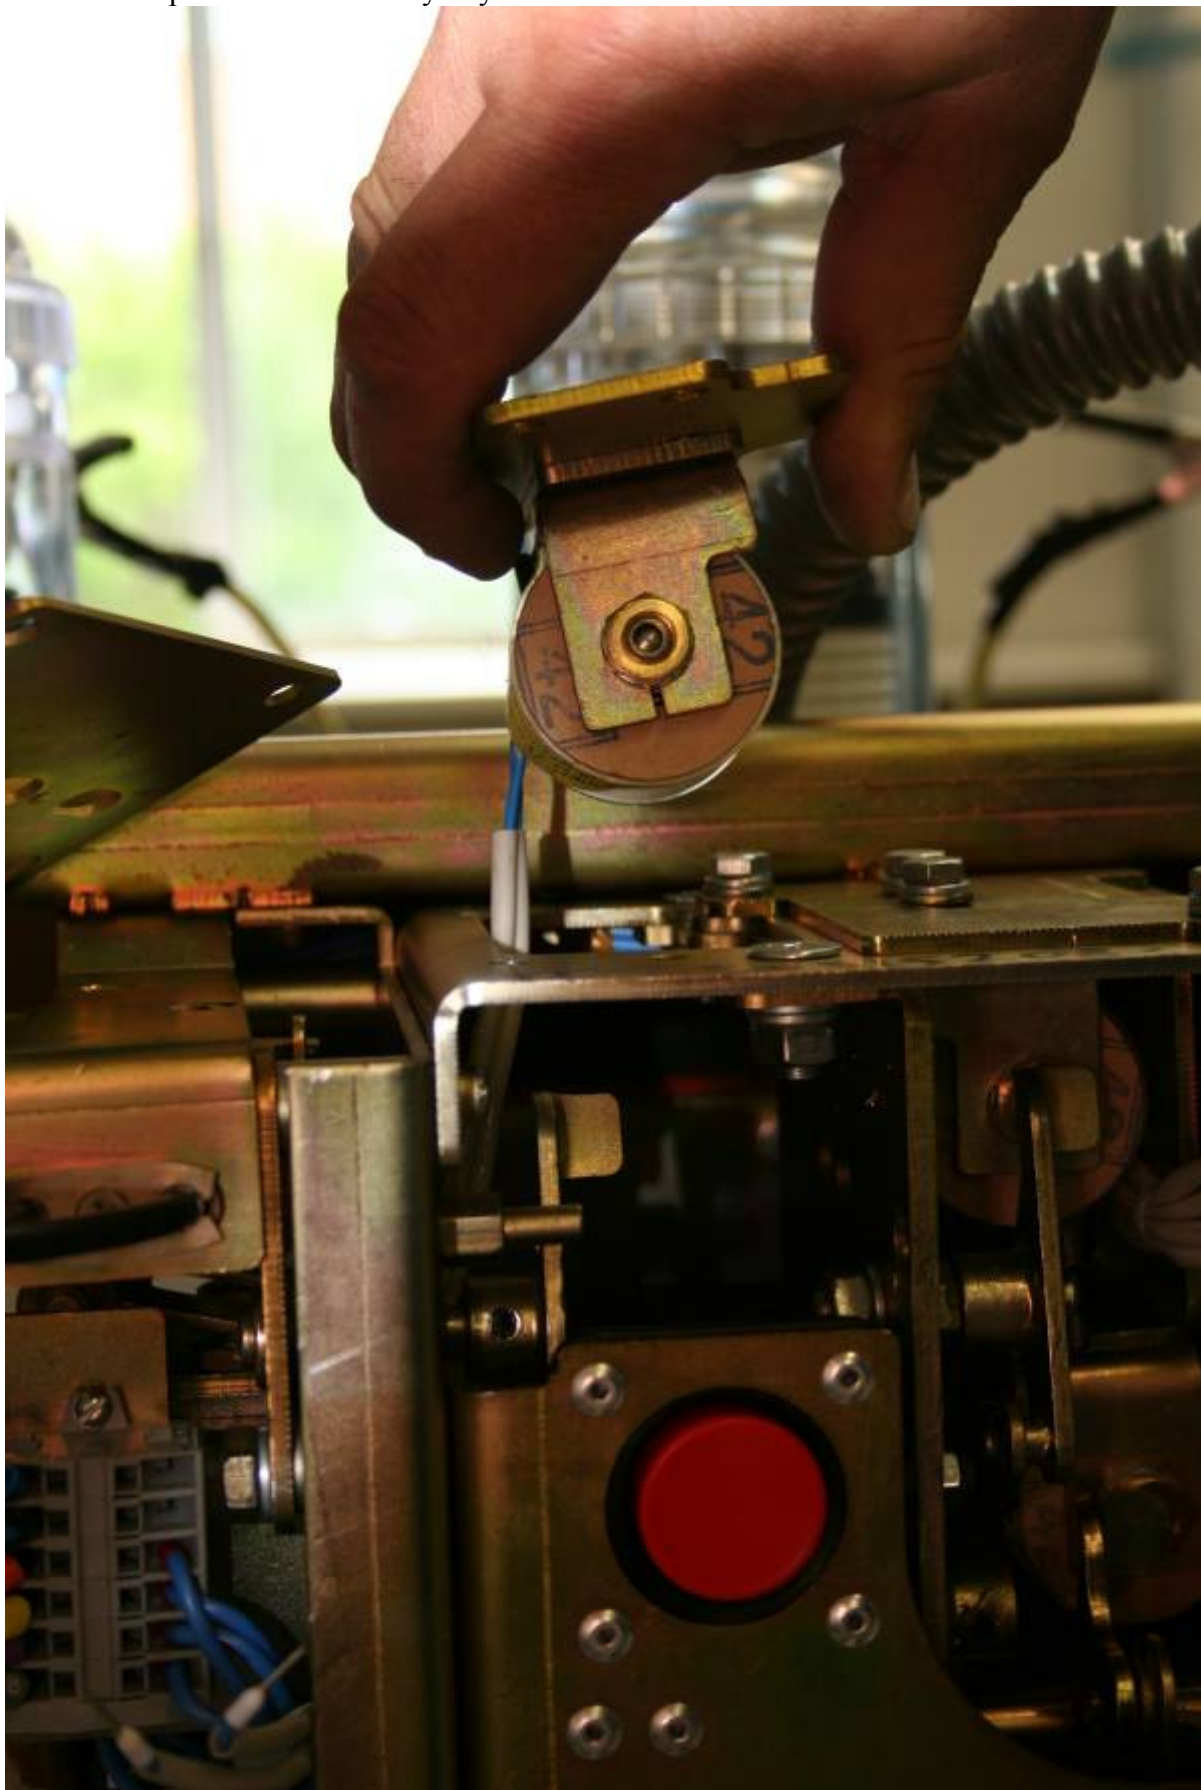

Установка производится в обратной последовательности.